

Radio FRS Personal de 3 Canales

21-1866/1867

MANUAL DEL PROPIETARIO- Favor de leerlo antes de utilizar este equipo.

Le agradecemos por comprar el Radio FRS Personal de 3 Canales. El FRS (Radio de Servicio Familiar) es un servicio de radio de voz, de uso libre, de dos vías y rango corto, que permite a familias y grupos mantenerse en contacto entre los miembros, a través de canales específicos reservados.

Use su radio de poco peso para hablar con otra persona que tenga un radio FRS localizado en la misma frecuencia que su radio (462,5625 MHz, FRS Canal 1 462,5875 MHz, FRS Canal 2, o 467,5625 MHz FRS Canal 8).

Su radio tiene un "auto-squelch", que quiere decir que usted no escuchará nada más en un canal, a menos que alguien esté transmitiendo cerca de usted en el mismo canal. Usted puede apagar el "auto-squelch" para escuchar transmisiones más distantes, aunque más débiles. Su radio proporciona comunicación clara para hasta aproximadamente 2 millas (3,2 km).

PREPARACIÓN

Instalando las Baterías

Su radio requiere 4 baterías AAA (no incluidas). Para el mejor desempeño y una vida más larga, le recomendamos baterías alcalinas de RadioShack. Usted también puede utilizar baterías recargables de Ni-Cd (Níquel-Cadmio), y recargarlas utilizando un cargador opcional.

Precauciones

- Use sólo baterías nuevas del tamaño requerido y el tipo recomendado.
- No mezcle las baterías viejas con las nuevas, diferentes tipos de baterías (alcalinas o recargables), o baterías recargables de diferentes capacidades.

Siga estos pasos para instalar las baterías:

1. Gire el **Interruptor de volumen** completamente en el sentido de las manecillas del reloj hasta que suene, para apagar el radio.
2. Para retirar la tapa del compartimiento de baterías, jale la cinta de ella, después presione los puntos levantados en la tapa y deslícela hacia abajo.
3. Instale las baterías de acuerdo con los símbolos de polaridad (+ y -), marcados en su interior.
4. Vuelva a colocar la tapa.

Cuando las baterías se debilitan, el indicador rojo parpadea, emite un tono, el radio no transmitirá o recibirá, y un tono de error suena cuando presione **PTT** o **CALL**. Reemplace las baterías.

Advertencia: Deseche las baterías viejas rápida y adecuadamente. No las queme o entierre.

Precaución: Si no planea usar su radio por un mes o más tiempo, retire las baterías. Las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir las partes electrónicas.

Importante: El sello de Reciclaje de Baterías RBRC® certificado por EPA sobre la batería de níquel-cadmio (Ni-Cd) indica que RadioShack participa voluntariamente en un programa industrial para recolectar y reciclar estas baterías al final de su vida útil, cuando salen de servicio en Estados Unidos o Canadá. El programa RBRC proporciona una alternativa conveniente para tirar a las baterías Ni-Cd usadas a la basura o en la corriente municipal de desechos, lo cual puede ser ilegal en su área. Favor de llamar al 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) para información sobre el reciclaje de baterías Ni-Cd y censura / restricciones de desecho en su área. La intervención de RadioShack en este programa es parte del compromiso de la compañía para conservar nuestro ambiente y conservar nuestros recursos naturales.



Seleccionando un Canal

Deslice **CH** en la parte posterior del radio a 1, 2, u 8 para elegir el canal en el que su radio transmitirá.


OPERACIÓN

PTT (Presione para Hablar) – presione para transmitir. El radio suena una vez y el indicador rojo se ilumina. Hable a través del micrófono, después libere **PTT** al final de su mensaje.

MON (Monitor) – oprima para escuchar en un canal, aún transmisiones débiles. Libere **MON** para encender "auto-squelch" de nuevo.

CALL – oprima para enviar un mensaje a otros radios FRS que estén en el mismo canal. El radio suena. Después de que oprima **CALL** por 6 segundos aproximadamente.

Interruptor de volumen – gire para encender y apagar el radio, y para ajustar el volumen

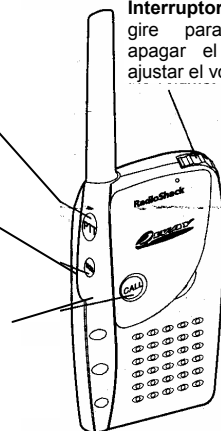

Anexando el Clip para el cinturón

Para anexar el clip para el cinturón incluido, deslice el clip para el cinturón en la lengüeta en la parte trasera del radio hasta que emita un sonido. Después deslice el clip en su cinturón. Para retirar el clip, presione en la lengüeta intermedia del clip y deslice el clip hacia abajo.

Usando una Cadena de Seguridad Opcional

Para usar una cadena de seguridad opcional (disponible en su tienda RadioShack local),

CUIDADOS

Conserve el radio seco; si llega a mojarse, séquelo de inmediato. Utilice y guarde el radio solo en ambientes de temperatura normal. Maneje el radio cuidadosamente; no lo tire. Mantenga el radio lejos del polvo y la suciedad, y límpielo con un trapo húmedo ocasionalmente para mantenerlo como nuevo.

Al modificar o forzar los componentes internos del radio se puede provocar un mal funcionamiento y podría invalidar su garantía y anular la autorización de la FCC para operarlo. Si su radio no funciona como debería, llévelo a servicio a su tienda RadioShack local.

INFORMACIÓN DE LA FCC

Importante: No abra su radio para realizar ajustes internos. Su radio está ajustado para transmitir una señal regulada en una de las tres frecuencias asignadas. Es contra la ley alterar o ajustar las colocaciones dentro del radio para exceder dichas limitaciones. Cualquier ajuste a su radio deberá hacerse por un técnico calificado y usando el equipo de prueba adecuado.

Para estar seguros:

- Nunca abra el cuerpo de su radio.
- Nunca cambie o reemplace nada en su radio, con excepción de las baterías.

Su radio podría provocar interferencia de TV o de radio aún cuando esté operando adecuadamente. Para determinar si su radio está provocando la interferencia, apáguelo. Si la interferencia desaparece, su radio la está provocando. Trate de eliminar la interferencia de la siguiente manera:

- Moviendo su radio lejos del receptor.
- Solicitando ayuda de su tienda RadioShack local.

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le solicita que deje de utilizar su radio.

Este equipo cumple con la Parte 15 de las *Reglamentaciones FCC*. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este equipo puede no provocar interferencia dañina, y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar una operación no deseada.

ESPECIFICACIONES

Canales	3: 1, 2 y 8
Frecuencia	462. 5625, 462.5875, o 467.5625 MHz
Corriente de Salida	400 mW ERP
Suministro de Corriente	6 V cc (4 baterías "AAA" x 1,5 V cc)
Vida de las baterías	22 horas (alcalina)
Temperatura de Operación	- 4 a 122°F (-20 a 50°C)
Dimensiones (HWD)	3 9/16 x 2 13/64 x 1 1/6 pulgada (90,6 x 56 x 26 mm)
Peso	2.8 onzas (79 g)

Las especificaciones son típicas; las unidades individuales podrían variar. Las especificaciones están sujetas a cambio y mejora sin advertencia previa.

Características eléctricas:

6 V cc (4 baterías "AAA" x 1,5 V cc)

RadioShack Corporation
Fort Worth, Texas 76102

21-1866/1867
AO0088AAA1
01A02
Impreso en China